



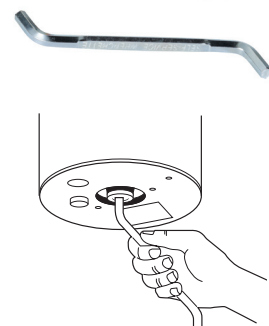

Hjelp til selvhjelp for din matavfallskvern

Har kverna stoppet eller ikke virker - prøv dette:

- 1 Sjekk at det er strøm til kverna. Ta ut støpselet og sett inn støpselet til for eksempel støvsugeren og se om den virker. Hvis ikke, kontrollér sikringen i huset.
- 2 Starter fortsatt ikke kverna, trykk forsiktig inn en liten rød knapp på undersiden av kverna. Dette er en reset knapp. Forsikre deg først om at kverna roterer lett (se punkt 5) og at den er kald. Prøv deretter vakuumbryteren igjen.
- 3 Virker fortsatt ikke kverna, trekk ut slangen som er festet under vakuumbryteren. Er det vann i slangen, tøm/blås dette ut. Er slangen for lang, kutt den litt kortere og blås i slangen, et kort og kontant blås og kverna skal starte. Ved neste blås skal kverna stoppe. Starter den, er feilkilden vakuumbryteren, se neste punkt. Starter den ikke, gå til punkt 5.
- 4 Demontér toppen av vakuumbryteren og rens/vask med en fille med såpe og varmt vann (kun fuktig klut). Vri opp fillen og tørk av fett og lignende inne i bryteren. Test på nytt. Virker den fortsatt ikke, må du bytte bryteren. Reklamasjonstiden på denne er 2 år fra kjøpsdato. (Varenummer på vakuumbryter er 1892040)
- 5 Virker støvsugeren og det er strøm i nettet, fortsett med å la støpselet til kverna være utkoblet. Kontrollér at kverna går fritt rundt. Gjør følgende:
 - Bruk den blanke spesialnøkkelen (umbraco 6 mm) som er levert sammen med kverna. Sett den i sporet i bunnen (i senter). Drei forsiktig rundt begge veier og se at den går lett. Går den tregt, fjern fremmedlegemet som sitter fast i kverna. Dette gjør du fra toppen.
 - Løft den svarte pakningen/lyddemperen og ta opp avfallet med en pølseklemme/matpinsett. Sørg for å få ut alt.
 - Sett i kontakten og se om den virker. (Bruk alltid godt med vann i kverna når du kverner.)
 - NB! Stikk aldri hendene ned i kvernkammeret uten at stikkkontakten er dratt ut. (Se bruksanvisning på vår hjemmeside www.nibu.no)

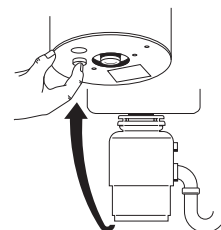

Praktisk info

- Fremmedlegemer som forårsaker stopp i kverna, kan fjernes av forbrukeren selv ved hjelp av en pølseklemme/matpinsett. Dersom en rørlegger tilkalles for å gjøre denne jobben, dekkes ikke dette på reklamasjonen. Bli kvernen skadet eller ødelagt av feilaktig bruk, må du som forbruker selv betale for skaden.
- Skulle det komme vann ut av kverna på siden eller under, må den frakobles strømmen umiddelbart for å hindre kortslutning.
- Vi reparerer ikke kverner. Bli den skadet, må den byttes ut i sin helhet. Det som kan byttes er følgende som kan kjøpes i vår nettbutikk <http://nettbutikk.nibu.no/>

Reservedeler:

Pakning/lyddemper
Vnr 1890558



Propp rustfritt
Vnr 7890001



Propp sort
Vnr 7890002



Sil med propp
Vnr 1890565



Trykk-knapp for
vakumbryter v.nr. 1892040

